


無いたり事業

開放検知 薄型 スリムアラーム

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく無金にお使いください。 お読みになった後は大切に保管してください。


各部の名称

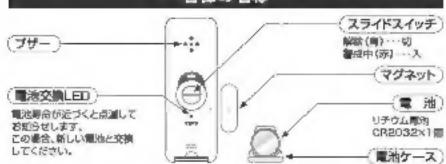

電池の入れ方



取付方法

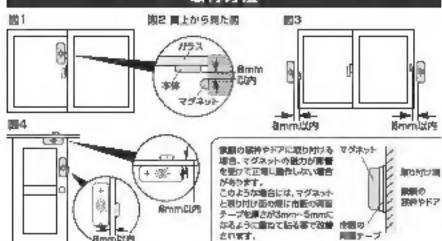

- (f) [即1]のようにクレセント触などカギの展辺に残り付ける場合は、本体及びマグネットをセロ テープなどで簡正めし既の疑問に災難がないことをで言謂ください。マグネットを本体に対して、 画角に取り付ける場合 [図2]、本体とマグネットの距離が8mm以下になるようにして本体の ▶マークとマグネット目 4マークが危き合うように数の付けます。
- ②観止めした後、正しく動作するか施蔵してください。
- ②本品を取り付ける前に、設施商の水気や汚れを中性肌剤・ アルコール等できれいに区を取ってください。
- (4)村間の両語デーブを制電紙から刷がし、推明の面を本体 ■調へ、イラスト商を窓へ貼り付けてください。
 - ※本体の天地是逆方綱で取り付ける場合には、取の外から 見てイラストが逆さにならないように関節テープを貼る 付けます。

「京マグネットの副職師を慰がして歌り付けます。



無地心面 本体工用机 胎的付けます

イラスト事 ガラス重に 低り付けます

ロシールの上下方向にお注重ください。

ご使用方法

- (1)スライドスイッチを上側に駆動させると、ビッという保護音が重り無磁状態になります。
- ②マグネットと本殊が約8mm以上無れるとアラームが鳴り出します。 すぐにマグネットを近づけても約25秒無はアワームが減り続けます。
- のアヴームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側に移動させてください。

使用上のご注意

- ●本品は非常に大きな音が発生します。軽力を備つける原因となりますので、乳幼児の近くや 耳元では最対に鳴らさないでください。
- ●本弘は屋内専用です。 例水性保ではありませんので、関や水のかかる場所、 温気の多い場所 には狙り付けないでください。
- 会部凸が大きい装飾がラスには一部取出付けできない場合が書ります。
- ●配形や故障の原因となる準、下記の準にご注意ください。
- ○種別隊員の近くなど高速になる場所では差用しないでください。
- ○本品を分類・改造しないでください。
- ○途や煙のかかる頓所では使用しないでください。
- ●付護の憲治はテスト貯です。作歌劇観を傾載するものではありませんので、お早めに新しい鑑治 と交換してください。
- 毎月に一度は確認のために作動学ストを行うことをおすすめします。
- 春本品を取り外す場合は、貼り付け面・理局本体を信仰る場合がございます。 また、取り外す際に、 生じた貼り付け面及が本体の機能につきましては当社では一切の責任を負いかねますので予 的で子類ください。
- **●一度ガラス簡などに取り付けた本体を表がすと粘着力は低下しております。何度取り付ける** 場合は修下などに十分注重してください。

安全上ので注意

- ●重油は乳効果の手の周かないところに置き、万一言効を飲み込んだ場合はすぐに各能に報算 してください。
- 春蓮治が経験、漫画れ、融製する流れがある為、下配の単にご注重ください。
 - ○権利の主告の方向を貸しく入れてください。
- ○長期間ご使用にならない時は本体から環境を抜いてください。
- ○魔池は発電しないでください。